

Handleiding Samsung tv




Aan/ uit knop

Enter/ bevestigen

Home knop/ terug naar hoofdmenu

Van zender wisselen
(omhoog en naar beneden)

Geluid harder (tik omhoog)
Geluid zachter (tik naar beneden)

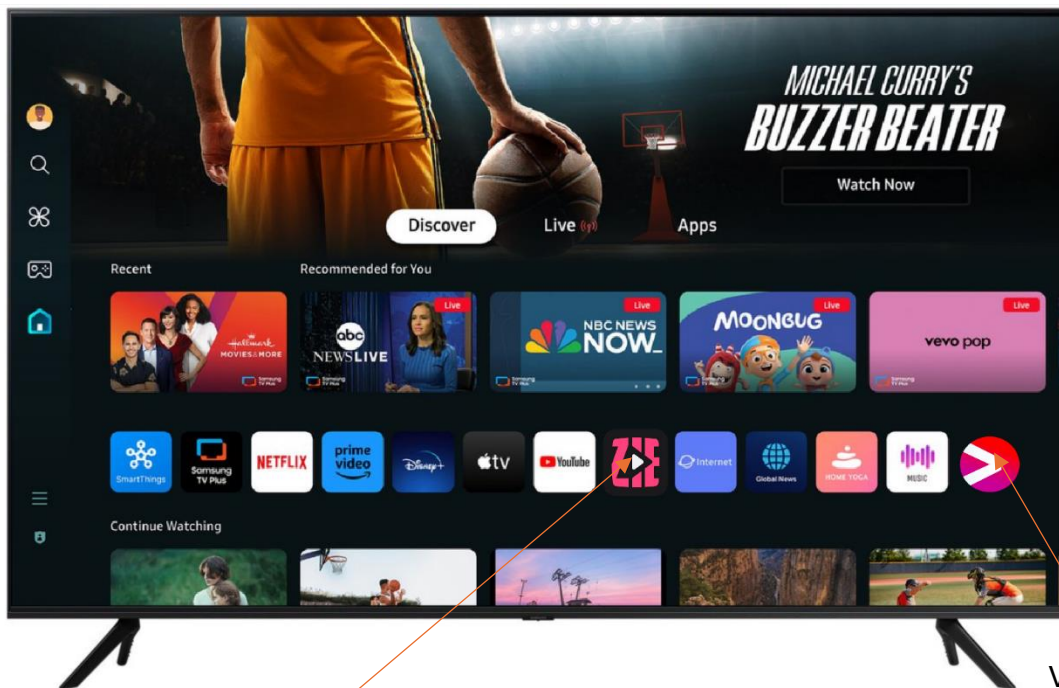

Viaplay openen

NLziet openen

NB: Via Samsung TV plus is er ook veel leuks te zien. Ook voor de kinderen. Alle overige apps zoals Netflix, Prime en Disney kun je gebruiken door met je account van thuis in te loggen. Vergeet deze niet uit te loggen voor je uitcheckt.

Manual Samsung tv




Power On/Off button

Enter/ Confirm

Home button/ Return to main menu

Change channel
(tap up and down)

Increase volume (tap up)
Decrease volume (tap down)

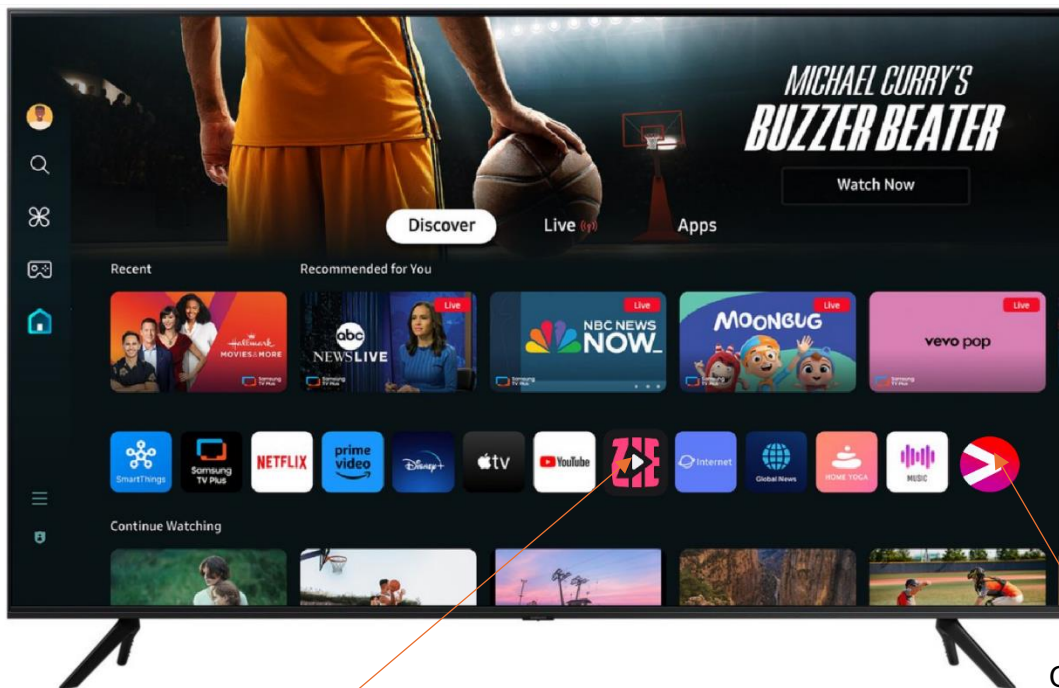

Open NLZiet

Open Viaplay

Note: There's also a lot of fun content available through Samsung TV Plus, including for children. You can use all other apps like Netflix, Prime, and Disney by logging in with your home account. Don't forget to log out before you check out.